


INSTRUKCJA MONTAŻU masztów 14-18 m ZESTAW MONTAŻOWY STOPY

1

Wykopać otwór w ziemi
zachowując minimalne
wymiaru

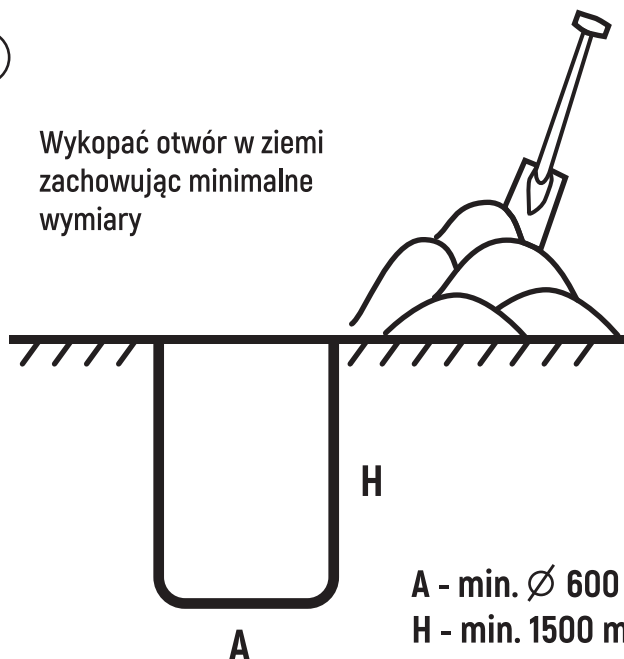

BLAT MONTAŻOWY - 1 szt.

OCYNKOWANA SZPILKA GWINTOWANA
M 20 X 1000 (8,8) - 4 szt.

PODKŁADKA M 20 x 3 - 8 szt.

NAKRĘTKA M 20 x 15 - 16 szt.


NAKRĘTKA M 12 - 1 szt.

ŚRUBA M 12 X 180 - 1 szt.




2

Skręcić blat roboczy ze szpilkami
w zestawie za pomocą półnakrętek
wg rysunku

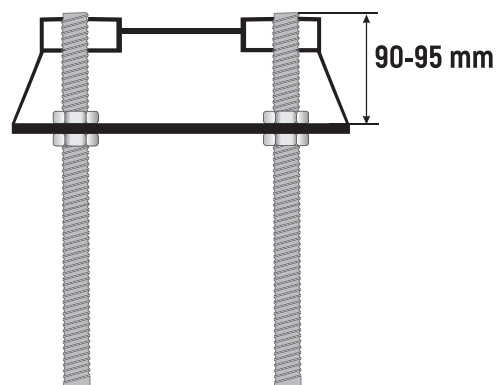


3

W przypadku stosowania zapraw
cementowo-betonowych stosować
się do zaleceń producenta

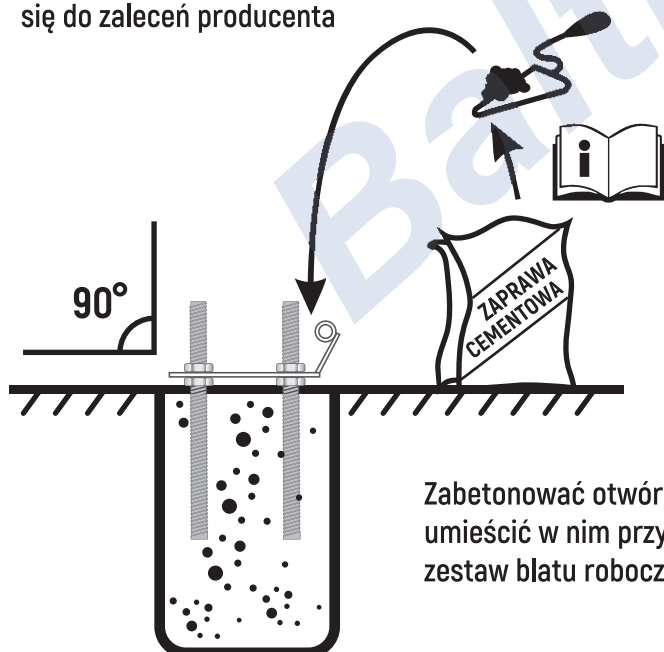

4

Odczekać przewidziany okres czasu
dla stosowanej mieszanki betonowej

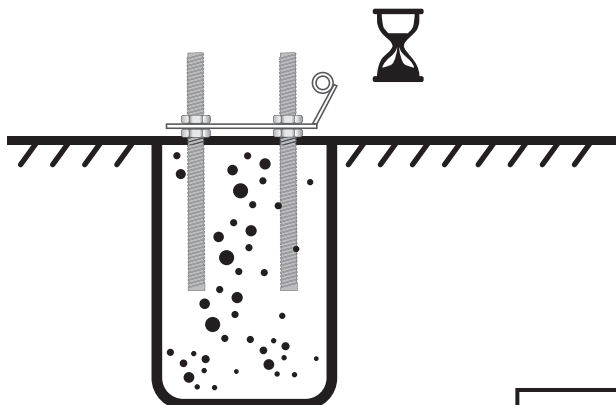


5


Umieścić maszt w zawiasie, zablokować go śrubą M12, po czym nakręcić na nią nakrętkę. Następnie nakręcić cztery komplety nakrętek M20, na które następnie nałożyć podkładki.

* Nałożyć osłonę stopy na maszt

Nałożyć zwięźnienie masztu wcześniej przetykając przez otwory linę.

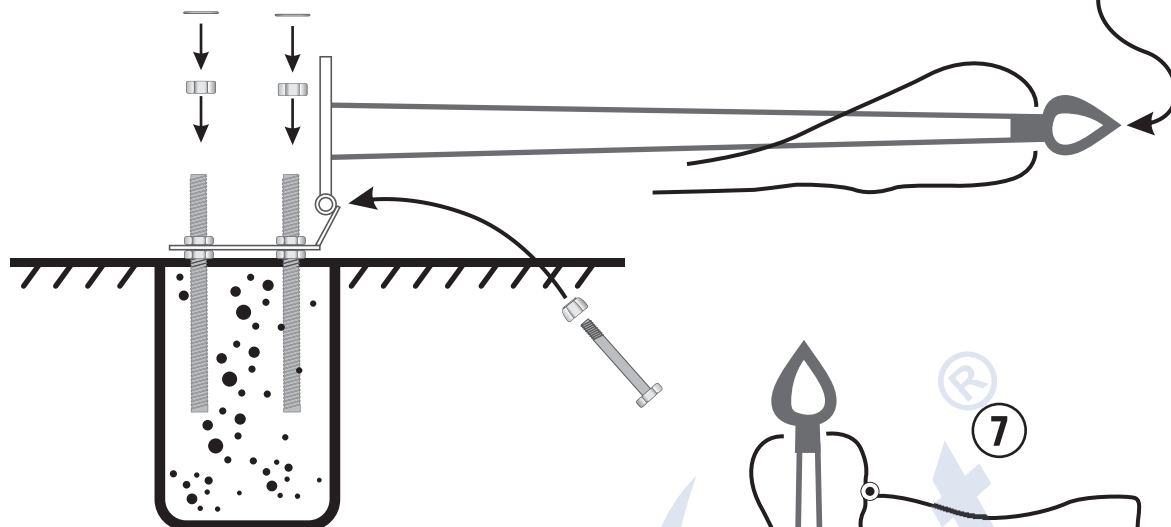

6

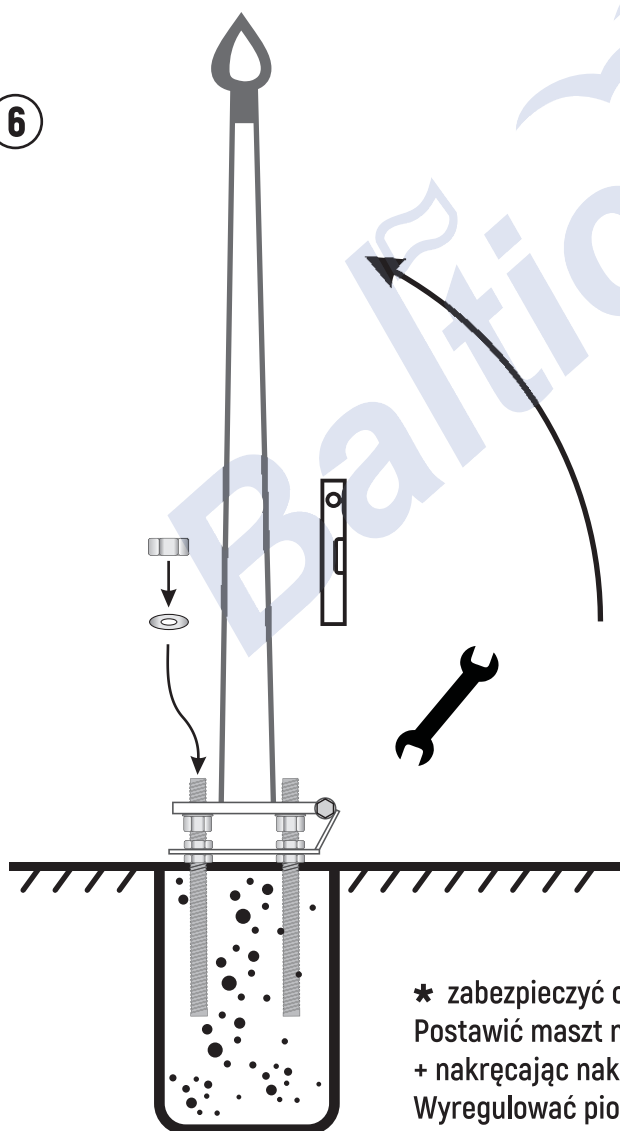


* zabezpieczyć osłonę stopy przed samowolnym opadaniem. Postawić maszt nakładając cztery komplety podkładek M20 + nakręcając nakrętki M20.

Wyregulować pion masztu optycznie lub przy pomocy poziomicy wykorzystując śruby M20 za pomocą klucza.

Po wyregulowaniu możliwie mocno dokręcić śruby M20.

* wersja opcjonalna

7

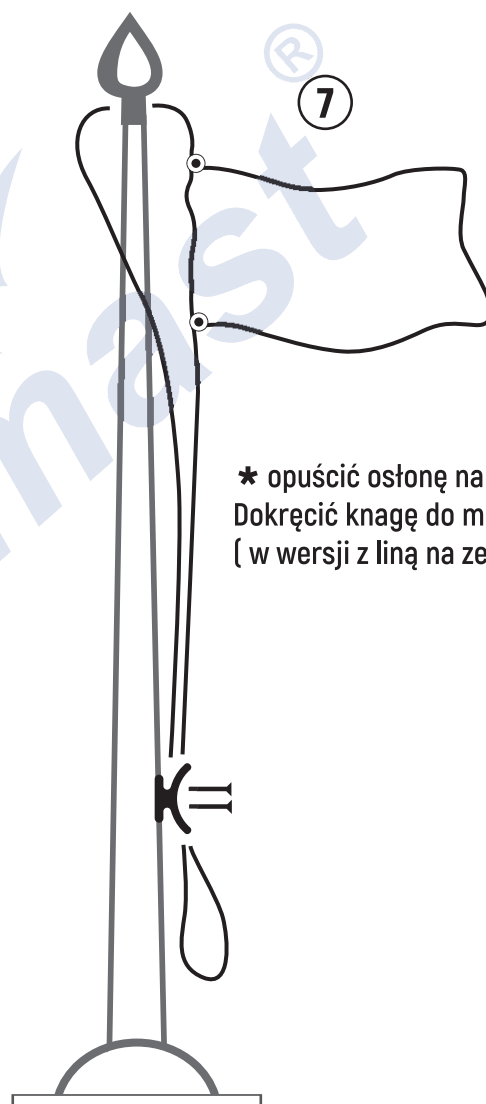

* opuścić osłonę na dół masztu
Dokręcić knagę do mocowania liny
(w wersji z liną na zewnątrz).

