


INSTRUKCJA MONTAŻU

ZESTAW MONTAŻOWY

STOPY

1

Wykopać otwór w ziemi odpowiedni dla danej długości masztu, wskazany poniżej

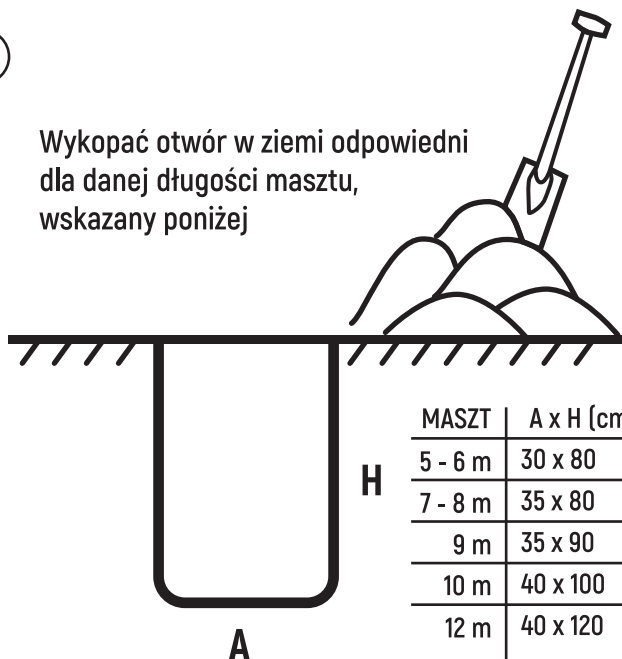

BLAT MONTAŻOWY - 1 szt.

OCYNKOWANA SZPILKA GWINTOWANA
M 20 X 500 - 3 szt.

PODKŁADKA M 20 x 3 - 6 szt.

PÓŁNAKRĘTKA M 20 x 10 - 6 szt.


NAKRĘTKA M 20 x 15 - 6 szt.

NAKRĘTKA M 12 - 1 szt.

ŚRUBA M 12 X 160 - 1 szt.


2

Skręcić blat roboczy ze szpilkami w zestawie za pomocą półnakrętek wg rysunku

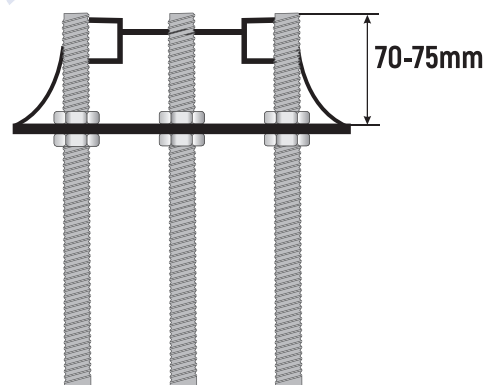


4

Odczekać przewidziany okres czasu dla stosowanej mieszanki betonowej

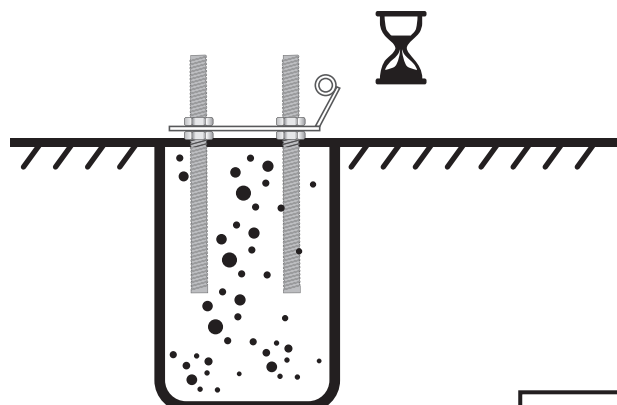

3

W przypadku stosowania zapraw cementowo-betonowych stosować się do zaleceń producenta

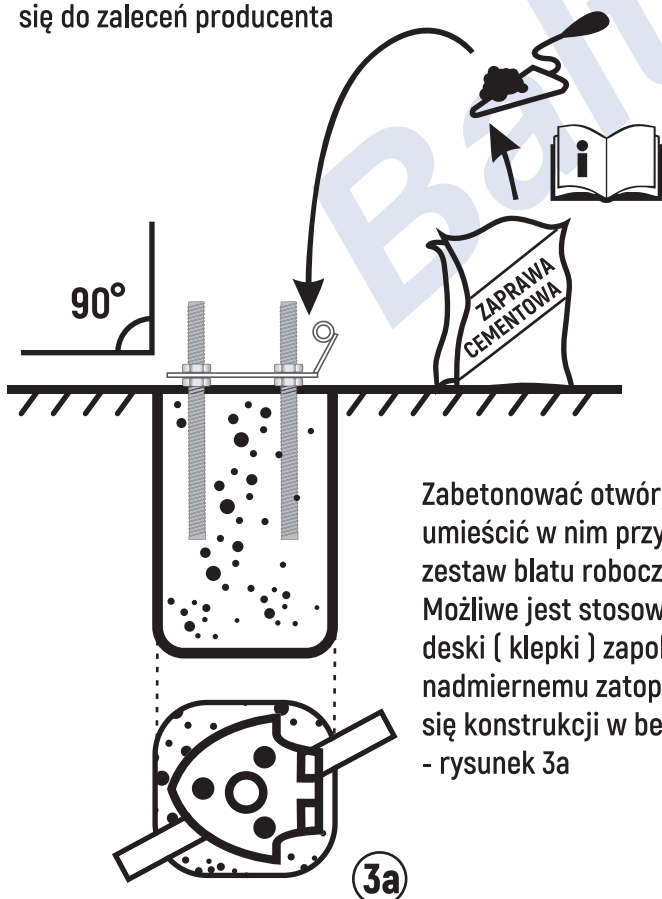


5


Umieścić maszt w zawiasie, zblokować go śrubą M12, po czym nakręcić na nią nakrętkę. Następnie nakręcić trzy komplety nakrętek M20, na które następnie nałożyć podkładki.

* Nałożyć osłonę stopy na maszt

Nałożyć zwężenie masztu wcześniej przetykając przez otwory linę.

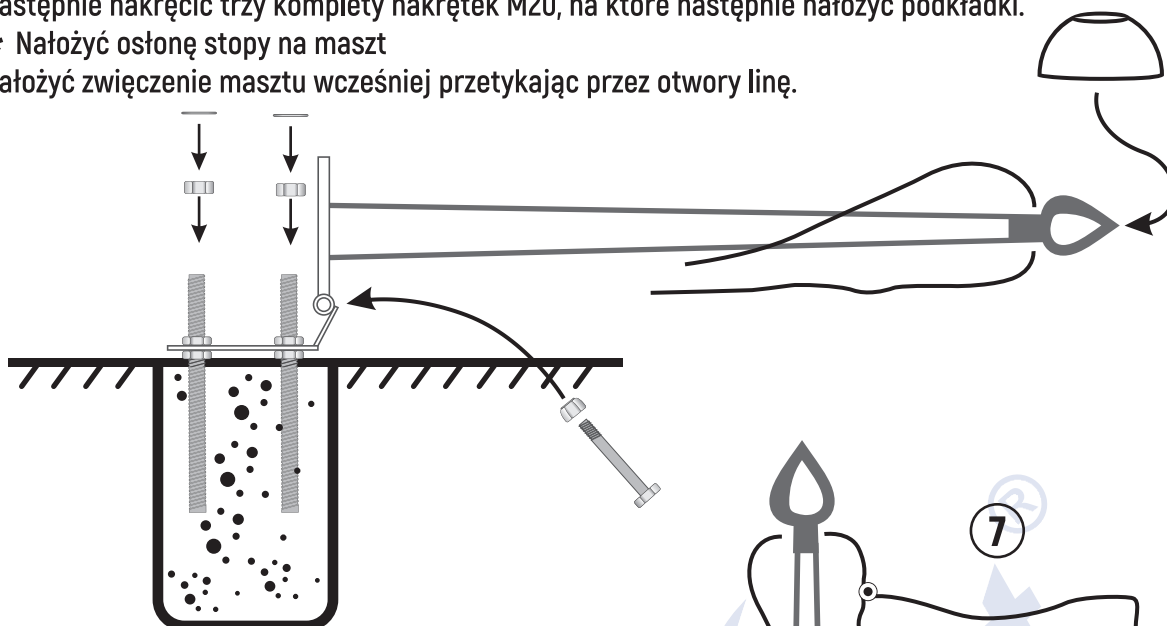

6

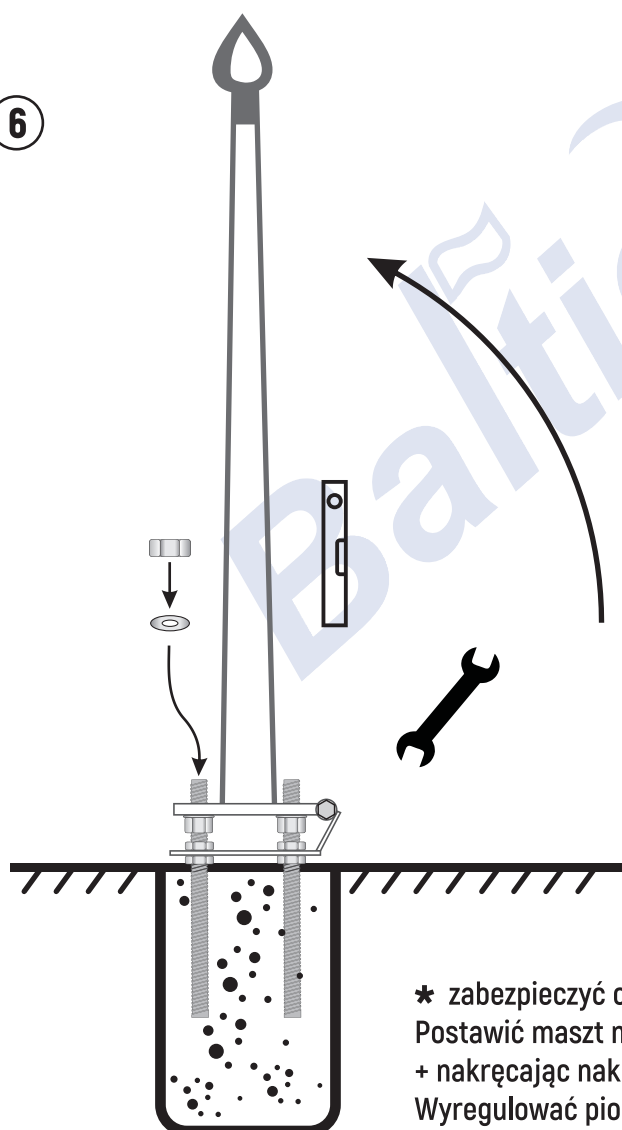

* zabezpieczyć osłonę stopy przed samowolnym opadaniem. Postawić maszt nakładając trzy komplety podkładek M20 + nakręcając nakrętki M20.

Wyregulować pion masztu optycznie lub przy pomocy poziomicy wykorzystując śruby M20 za pomocą klucza.

Po wyregulowaniu możliwie mocno dokręcić śruby M20.

* opuścić osłonę na dół masztu
Dokręcić knagę do mocowania liny
(w wersji z liną na zewnątrz).

